사용연령 8세 이상

Ⓡ & © 2022 BANDAI

TAMAGOTCHI GEN1 사용설명서

다마고치 오리지널 사용설명서 해당 시리즈
25주년 한정판, 퍼플핑크 클록, 체리 블라썸, 아이스크림, 마메치코믹북

⚠ 주 의

보호자께서는 반드시 읽어 주십시오.

●작은 부품이 들어 있습니다. 삼킬 경우 질식 등의 위험이 있으므로 3세 미만의 어린이에게는 절대로 주지 마세요. ●사용설명서를 반드시 읽어주세요.

⚠ 경 고

●본 제품은 정밀한 부품으로 구성되어 있습니다. 떨어뜨리거나 물에 적시거나 더럽히거나 분해하지 마세요. ●지나치게 고온 또는 저온인 곳에서는 사용 및 보관은 피해 주세요. ●제품을 사람에게 던지거나 두드리거나 찌르거나 휘두르는 등의 난폭한 행동을 하지 마세요. 〈〈건전지를 잘못 사용하면 과열, 파열, 누수의 위험이 있습니다. 다음 사항에 주의하여 주세요〉〉 ●전지는 삼키면 위험합니다. 유아의 손에 닿지 않는 곳에 보관하고 만일 삼켰을 경우에는 즉시 의사의 진찰을 받으세요. ●만일 건전지에서 흐른 액이 눈에 들어갔을 때는 바로 깨끗한 물로 씻어내고 의사와 상담하세요. ●건전지의 교환은 보호자께서 해 주세요. ●음극과 양극은 정확하게 끼워 주세요. ●합선시키거나 충전, 분해, 물에 넣는 행동, 가열을 하지 마세요. 고장의 우려가 있습니다.

3세 미만 사용 금지
입에 넣지 마시오.

〈사용상 주의〉

●삭제된 데이터는 복구가 어렵습니다. 양해 부탁드립니다.
●포장재는 개봉 후 바로 버려 주세요.
●본 제품에는 도장 부분이 있으므로 보관 시 수지성 소파나 시트, 타일 등의 위에 장시간 올려 두지 마세요. 색이 변할 수 있습니다.
●본 제품의 가동, 부착 부분을 억지로 강하게 잡아당기거나 구부리지 마세요.
●세트 되어 있는 버튼 전지는 테스트용입니다. 화면 표시가 제대로 되지 않는 경우에는 새로운 버튼 전지로 모두 교환해 주세요.
●본 제품은 정밀한 부품으로 구성되어 있습니다. 떨어뜨리거나 물에 적시거나 더럽히거나 분해하지 마세요. 지나치게 고온 또는 저온인 곳에서의 사용 및 보관은 피해 주세요.
●오작동 시에는 리셋 스위치를 눌러 주세요.
●시계 정확도 : 하루 10초 이내
※ 다마고치를 주머니에 넣은 채로 세탁하지 않도록 주의해 주세요!

본체를 물에 넣거나 젖은 손으로 조작하지 마세요.
고장의 우려가 있습니다.
또 습기가 많은 곳에서의 사용, 보관을 피해 주세요.

완구 품질 보증 기간 (소비자 분쟁 해결 기준 제 3조 의거)
1) 품질 보증 기간 : 구매일로부터 6개월　　2) 부품 보유 기간 : 생산일로부터 1년
※고객 과실에 의한 분실 및 파손 시 품질 보증 기간에 상관없이 유상 A/S 처리되며,
일부 상품의 경우 A/S가 불가능 할 수 있습니다.

A/S 접수 문의 : 자세한 내용은 반다이몰 홈페이지 또는 고객센터로 문의 바랍니다.
1) 고객센터 : 1544-4607 (평일 AM09:00~PM06:00 / 주말 및 공휴일 제외)
2) 반다이몰 홈페이지 (http://www.bnkrmall.co.kr) : 고객센터 '1:1 문의' 또는 'A/S 안내'
※해외로부터의 A/S 문의는 접수하지 않습니다.

《건전지를 사용하는 모든 완구 상품의 주의사항》

장기간 사용하지 않을 경우에는 건전지를 꼭 빼고 보관해 주세요.
건전지 삽입 후 장기간 미사용시 건전지 누액 발생 등에 의해 상품 고장의 원인이됩니다.
이로 인한 고장 발생시에는 A/S처리가 불가할 수 있습니다.

● 볼 체인 빼기 / 걸기

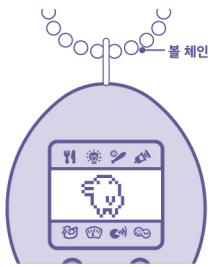

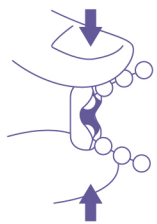

홈 부분을 눌러 걸려있던 체인을 빼줍니다.

홈 부분에 체인을 넣고 당겨 걸어줍니다.

● 리셋 하기

[뒷면]

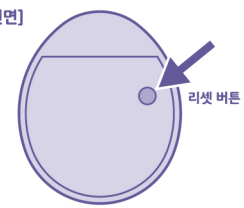

1. 뾰족한 막대 등을 사용하여 뒷면의 리셋 버튼을 누르면 알이 다시 나타나게 됩니다.
2. 알이 나타나면 "다마고치 깨우기" 에서 ❸번 과정을 진행해주세요.

※화면의 상태가 이상할 때나 오작동할 경우에는 [리셋 하기]를 실행해 주세요.
※본 상품은 데이터를 보존할 수 없습니다. 전지를 교환하거나 [리셋 하기]를 실행하면 지금까지의 플레이한 내용이 "리셋" 됩니다. 주의해 주세요!!

● 다마고치 깨우기

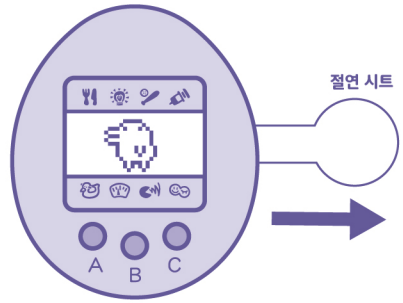

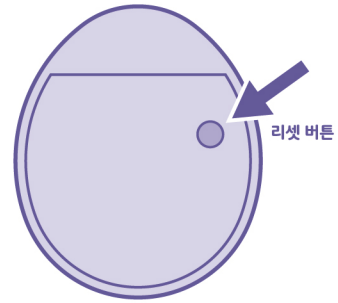

아래 순서에 따라 진행합니다.

❶ 절연 시트 제거 — 절연 시트를 옆으로 당겨, 다마고치를 깨웁니다. 삐-하는 소리가 울립니다.

❷ 리셋 하기 — 리셋이 필요한 경우 끝이 뾰족한 막대 등을 이용하여 리셋 버튼을 누릅니다.
너무 세게 누르면 파손/고장의 위험이 있으니 주의해 주세요.

❸ 시간 설정 — ※오전 AM / 오후 PM 으로 설정해주세요.

시간 설정	시간 설정을 진행합니다. 먼저 B 버튼을 눌러 시간 화면을 띄웁니다. 왼쪽 A 버튼을 눌러 시를 설정하고 가운데 B 버튼을 눌러 분을 설정합니다. 시간 설정을 완료했으면 오른쪽 C 버튼을 눌러 시간을 세팅하고 가운데 B 버튼을 눌러 기본 화면으로 돌아갑니다.
시간 보고 싶을 때	기본 화면에서 B 버튼을 눌러 시간 화면을 띄웁니다. 한번 더 B 버튼을 누르면 기본 화면으로 돌아갑니다.
시간 수정하고 싶을 때	B 버튼을 눌러 시간 화면을 띄우고 C 버튼을 누르면서 A 버튼을 누르면 시간 설정 화면이 나옵니다. 그 후에는 [시간 설정]과 동일합니다.

❹ 소리 설정 — 다마고치가 부화한 후 기본 화면에서 A와 C 버튼을 동시에 누르면 소리가 꺼집니다.
다시, 기본 화면에서 A와 C 버튼을 동시에 누르면 소리가 켜집니다.
※소리를 끄면 호출음이 나오지 않습니다. 주의해 주세요.

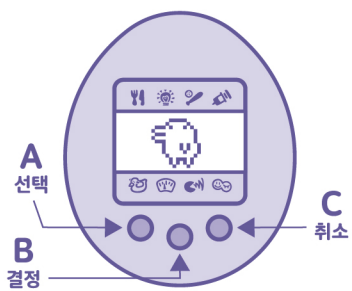

절연 시트 제거 - 리셋 하기 - 시간 설정
단계를 거치면 알이 약 5분 뒤에 부화합니다.

다마고치는 부화하면 삐~하는 소리를 냅니다.
헬스미터를 통해 다마고치의 행동이나,
기분, 건강 상태 등을 확인할 수 있습니다.

부화한 다마고치는 밥도 주고
함께 놀아주면서 계속 돌봐줘야 합니다.
잘 보살피며 다마고치를 성장시켜 보세요.

● 다마고치 돌보기

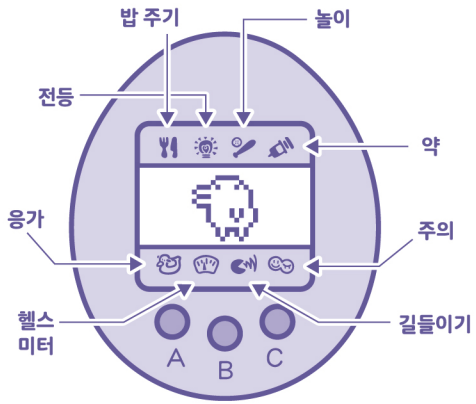

밥 주기

A 버튼을 눌러 나이프와 포크 아이콘을 선택한 뒤 B 버튼으로 결정합니다.
A 버튼을 눌러 밥 또는 간식을 선택하고 B 버튼을 눌러 식사를 하게 해주세요.
이때 다마고치가 과식하지 않도록 주의를 해주세요. 과식을 하면 먹는 것을 거부하게 됩니다.

전등

A 버튼을 눌러 전등 아이콘을 선택한 뒤 B 버튼으로 결정합니다.
A 버튼을 눌러 On 또는 Off를 선택하고 B 버튼을 눌러줍니다.
다마고치가 잠들었을 때에는 전등을 꺼줘야 합니다.
꺼주지 않으면 다마고치가 제대로 잠들지 못하게 됩니다!
다마고치가 일어나면 불이 자동으로 켜집니다.

응가

다마고치도 진짜 애완동물처럼 화장실을 갑니다.
화면에 응가가 나오면 바로 치워줘야 하며 그렇지 않으면 병에 걸릴 수 있습니다.
A 버튼을 눌러 오리 아이콘을 선택한 뒤 B 버튼을 눌러 응가를 치워주세요.
깨끗이 치워주면 다마고치가 좋아합니다.



헬스미터

A 버튼을 눌러 헬스미터를 선택한 뒤 B 버튼을 눌러주면
다마고치의 나이 / 체중, 길들임 상태, 배고픔, 행복도를 확인 할 수 있습니다.
다마고치에게 필요한 것이 무엇인지 확인했다면 C 버튼을 눌러 메인 화면으로 돌아갑니다.
삐~소리 소리와 함께 "주의(attention)" 아이콘이 표시된 경우에도
헬스미터를 확인해 보세요.
길들임 상태 하트 표시가 많을 수록 행복하다는 의미입니다!

놀이

A 버튼을 눌러 배트와 볼 아이콘을 선택한 뒤 B 버튼을 눌러 미니게임을 실행합니다.
다마고치가 어느 쪽 방향을 볼지 맞추는 게임으로 왼쪽을 선택 할 경우 A 버튼,
오른쪽을 선택 할 경우 B 버튼을 누릅니다.
바라보는 방향을 맞추게 되면 다마고치가 좋아합니다.
매 게임마다 5번의 기회가 주어지며, 많이 맞출수록 다마고치도 더 많이 좋아합니다.
게임을 중지하려면 C 버튼을 눌러주세요.
놀이가 끝난 후 행복도가 올라갔는지 내려갔는지 체크해보세요.

약

"해골" 마크가 나타났다면, 다마고치가 아파서 약이 필요하다는 의미입니다.
A 버튼을 눌러 약(주사) 아이콘을 선택하고 B 버튼을 눌러 결정합니다.
경우에 따라 치료되기까지 2~3회 약을 줘야 할 수 있습니다.

● 다마고치 돌보기

주의

해당 아이콘이 나오게 되면 무언가 필요하다는 의미 입니다.
헬스미터를 통해 무엇이 필요한지 확인해 보세요.
필요로 하는게 없는 경우에는 길들이기를 해야하며, 그렇지 않으면 계속해서 아이콘이 표시됩니다.

길들이기

아래와 같은 경우 돌봐 줄 필요가 있습니다.
① 행복한 경우에도 삐~ 소리를 내며 주의를 끈다.
② 배가 고파도 밥을 먹지 않는다.
③ 미니게임을 하려고 하지 않는다.

돌봐주지 않고 그대로 계속 방치하게 되면, 매력과 매너가 없는 다마고치로 성장하게 되니 주의해 주세요.

● 건전지 교환

건전지가 완전히 방전되었거나 LCD 화면이 많이 열어졌다면 건전지를 교체해 주세요.

1. 드라이버를 사용해 뒷면의 나사를 풀어줍니다. (❶)
2. 다 사용한 배터리를 꺼내고 새로운 CR2032(3V) 배터리를 넣어줍니다.
   이때 "+", "-"가 올바른지 확인을 합니다. (❷)
3. 커버를 다시 덮고 나사를 조여줍니다.
4. 본체 뒤의 리셋 버튼을 뾰족한 막대 등을 사용하여 눌러줍니다. (리셋 과정)
5. 시간을 재설정하면 5분 뒤에 새로운 다마고치가 부화합니다.

※건전지 교환은 보호자분께서 진행해 주세요.

CR2032 X1
버튼 전지(CR2032) 1개 사용(포함)
●세트되어 있는 전지는 테스트용입니다.

반다이남코코리아 공식 온라인몰
www.bnkrmall.co.kr
에서 더 많은 제품과 정보를 보실 수 있습니다.

Tamagotchi